


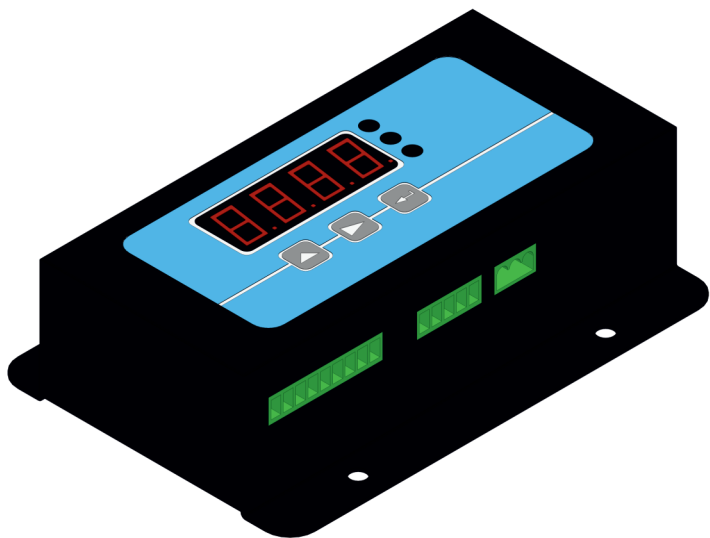

Indicador	Estado	Clave	Funciones
110%	LED de sobrecarga		Botón de reinicio / Desplazamiento parámetro / Incremento de valor
90%	LED 90 % de carga		Selección de un dígito / Menú de desplazamiento
	LED Sólo para niños en el ascensor		Encendido y apagado de la pantalla / Aceptar

Características técnicas

El indicador de control de carga tiene 3 relés configurables y una carcasa metálica que lo protege de daños mecánicos e interferencias electromagnéticas. El dispositivo funciona con tensión de 230 V CA.

Es posible fabricar un indicador con opciones adicionales a petición del cliente:

- cuarto relé adicional (50 % de carga);
- interfaz de salida CAN / RS-232 / RS-485;
- salida analógica 0-20mA;
- salida analógica 0-10V;
- entrada HOLD (impide la medición de la unidad de control durante el desplazamiento);
- fuente de alimentación de 24 V CC;
- modificaciones especiales del software a petición del cliente.

Señal de entrada a escala completa	-11,7...+11,7 mV (-3,9...+3,9 mV/V)
Tensión de excitación de la célula de carga	3,0 ± 3% Vcc (típico)
Número de células de carga	8x350 Ohm / 16x700 Ohm
Linealidad del sistema	±10 ppm -1 (típico)
Error de entrada del sistema	10 µV (típico)
Desviación de desplazamiento del sistema	15 nV/°C (típico.)
Desviación de ganancia del sistema	7 ppm-1 /°C (típico)
Fuente de alimentación	230 Vca+/-10% / 50-60Hz or 24 +/-10% Vcc
Fusión	1,10A reajutable
Consumo de energía	6W (max.)
Temperatura de funcionamiento	-10...+40°C
Temperatura de almacenamiento	-20...+50°C
Humedad de funcionamiento	0-90% a 20°C
Dimensiones de la caja	14.0 x 9.6 x 4.0 cm
Indicador de peso neto	0,60 kg

Dimensiones totales (mm)

